

1. INTRODUÇÃO

Parabéns! Você acaba de adquirir o Driver Four Fix para comando de iluminação por Leds equipado com tecnologia WiFi. Desenvolvido para reproduzir a mais eficiente iluminação ornamental em piscinas de vinil, fibra e alvenaria, o que possibilita você usufruir de sua piscina no período noturno, além de destacar sua beleza e agregar valor ao seu patrimônio, com um diferencial, o sistema WiFi permite que você controle a iluminação através de tablete ou celular por meio de um aplicativo que oferece diversas funções opções de cores. Os módulos possuem potência de 81W.




2. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O Driver Four Fix com comando WiFi tem a função de controlar a iluminação por Led da piscina. Este controle poderá ser manual ou via WiFi por intermédio de tablete ou celular.

5W	9W	10W	11W	27W	36W
MÁXIMO	MÁXIMO	MÁXIMO	MÁXIMO	MÁXIMO	MÁXIMO
14	08	07	06	03	02

QUNATIDADE MÁXIMA DE LUMINÁRIAS POR POTÊNCIA DO DRIVER

ITEM	DESCRIÇÃO
01	SINALIZADOR VERDE INDICA COMANDO POR SISTEMA WIFI
02	SINALIZADOR VERMELHO INDICA COMANDO MANUAL
03	SELETOR DE CORES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
04	BOTÃO DE FUNÇÕES SELEÇÃO MANUAL OU WIFI
05	ETIQUETA INFORMATIVA

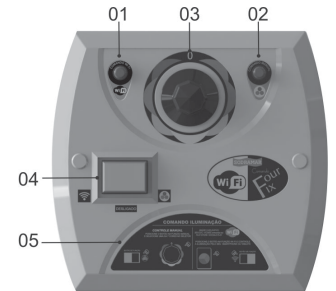


3. POSICIONAMENTO DO QUADRO

Este quadro deve ser instalado em local coberto e arejado, não submeta o aparelho a jato d'água ou umidade excessiva. ESTE QUADRO NÃO PODE SER INSTALADO EM CASA DE MÁQUINAS ABAIXO DO NÍVEL DA PISCINA.


A instalação do quadro digital é muito simples, determine um local coberto e arejado para posicionar o aparelho, o ideal é que o mesmo seja concretado na parede, prevendo o conduíte para passagem dos cabos, conforme fig. 7.

Primeiramente desmonte o quadro retirando seu painel frontal, observe bem a instalação original para que possa remontá-lo em seguida, figs. 5 e 7.


Com o aparelho desmontado, fure a caixa no local desejado para passagem dos cabos e concrete-a na parede, após a segagem da mesma faça a instação elétrica e monte novamente o painel frontal na caixa, conforme originalmente.

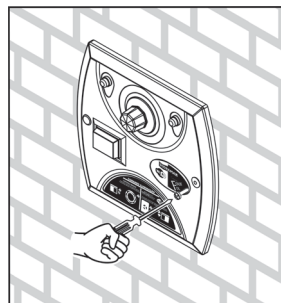

F4

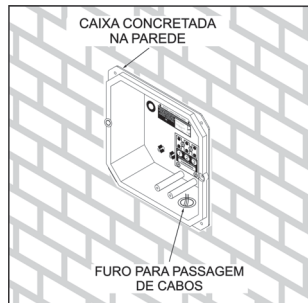

F5

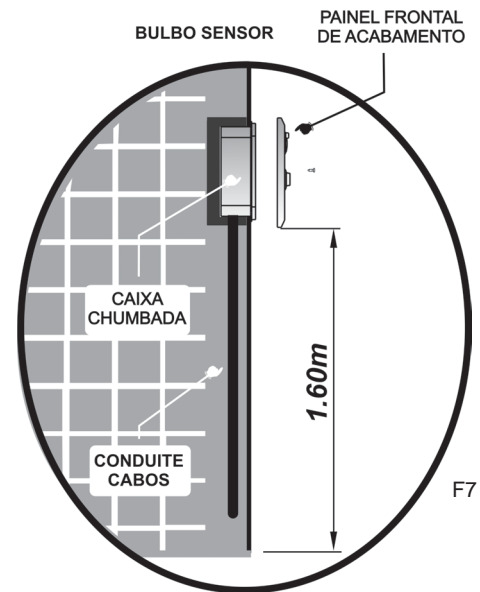

F7

4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Antes de iniciar a instalação elétrica defina qual a tensão de alimentação do produto, (110 VAC ou 220 VAC), através da chave seletora no interior do quadro e siga as orientações abaixo:

- Proceda a instalação elétrica conforme descrito no manual;
- Antes de iniciar qualquer tipo de manutenção desligue a rede elétrica do aparelho;
- Utilize dispositivo de segurança (DR) sensibilidade 30mA.
- Contrate mão de obra capacitada;
- Exija que a instalação elétrica seja feita conforme NBR 5410 "Instalações Elétricas de Baixa Tensão".

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MÓDULO

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO - 110 / 220 (VAC) - SELETOR

SAÍDA - 3 CANAIS (AZUL / VERDE / VERMELHO) - COMUM BRANCO

CAPACIDADE MÁXIMA - 81W


PROGRAMAÇÃO - (7 CORES ESTÁTICAS) / FUNÇÕES APLICATIVO VIA WIFI

PESO - 150g

DIMENSÕES - CxLxA (240mm x 225mm X 100mm)

APLICATIVO - Magic Home Pro - VERSÃO Android 4.0 / IOS 9.0


DISTÂNCIA DE SINAL - 50m sem barreira / 20m com barreira.

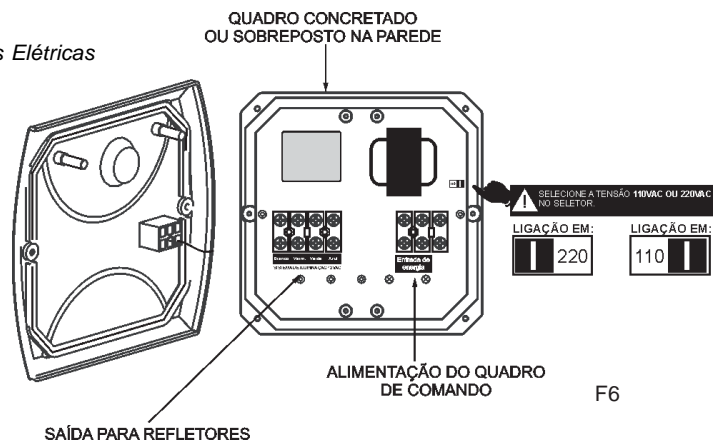

F6

⚡ ATENÇÃO

O uso de (DR) disjuntor residual na instalação elétrica é obrigatório, o não cumprimento desta informação pode acarretar choques elétricos no contato com a água e perda da garantia concedida de fábrica.

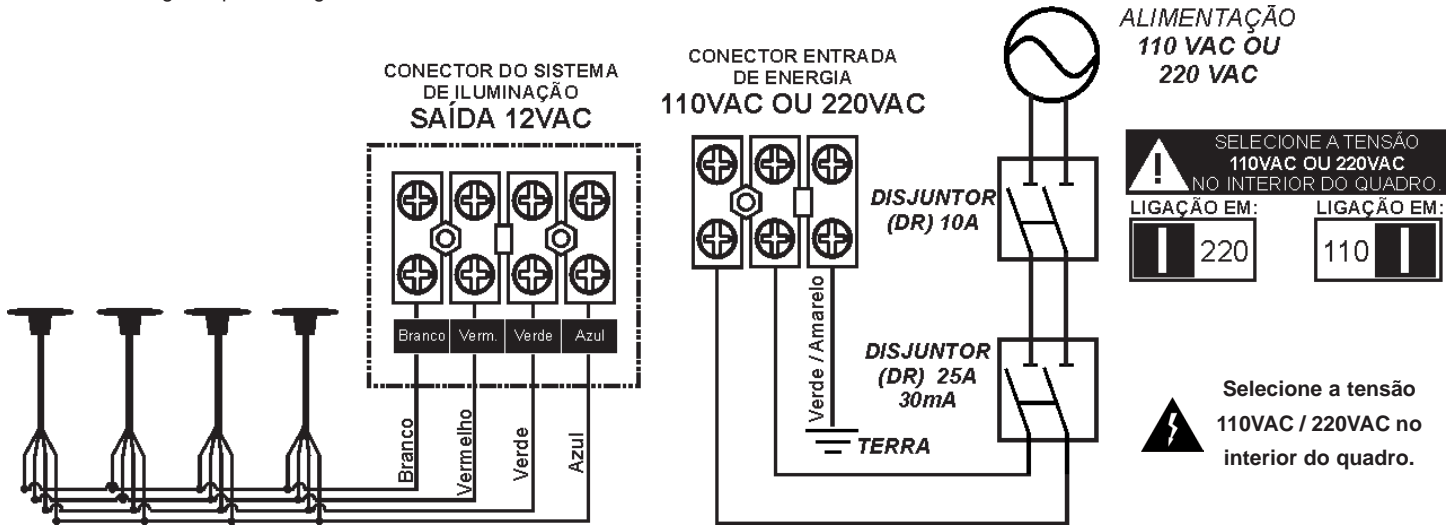

5.0 ACIONAMENTO E CONTROLE

O Four Fix Wifi pode ser controlado através do comando manual ou automático.

O acionamento com comando manual é muito simples e prático com as cores sendo definidas através da chave seletora.

O acionamento com comando automático é realizado via Wifi, através de um aplicativo instalado no celular ou tablete que possibilitará o uso de diversas funções e cores.


5.1 COMANDO MANUAL

Para operar sistema de iluminação é muito simples:

- Posicione o botão seletor no modo manual

- Selecione a cor da iluminação, para isso, basta utilizar a chave seletora para definir a cor desejada entre **azul, vermelho, verde, ciano, amarelo, roxo ou branco**. Girando a chave seletora no sentido horário.

- Para desligar o sistema de iluminação basta posicionar o botão seletor no modo desligado.

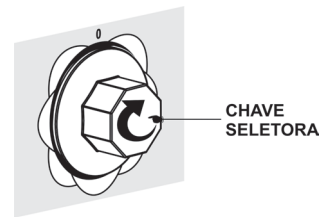

5.2. COMANDO AUTOMÁTICO

- Baixe o aplicativo "Magic Home Pro"

Usuário Apple - (Apple Store).

Usuário Android - (Google Play Store).

- Conecte-se diretamente ao módulo ou utilizando roteador.

- Posicione o botão seletor no modo wifi

⚡ ATENÇÃO

Caso necessite alterar de usuário APPLE para ANDROID é necessário "reset" do quadro, para isto, basta ligar e desligar (3X) consecutivas o quadro no botão de funções.

- Com o aplicativo instalado e conectado ao comando você poderá usufruir das seguintes funções:

- 16 milhões de cores e seleção de cor por referência.

- Modo dinâmico de troca de cores.

- Mudança de cor por ritmo sonoro.

- Mudança de cor por ritmo musical.

Para maiores informações acesse o site (www.sodramar.com.br)

GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de **06 meses** contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser entregue a fábrica ou revendedor mais próximo, as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro são de responsabilidade do comprador.

Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas.

Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.

Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.

Este produto deve ser instalado em local coberto e arejado.

Não instale este equipamento em local úmido. Evite qualquer contato com água.

Não enrole o fio da antena.

Este equipamento deverá ser utilizado exclusivamente com o Transformador Sodramar para iluminação Subaquática. Caso esta solicitação e as demais acima não sejam cumpridas este produto perderá a garantia.

Para maiores informações consulte o site www.sodramar.com.br