



## REGRAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA, COMPREENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE  
ANTES DE INSTALAR E UTILIZAR ESTE PRODUTO!

# PISCINA COM ANEL INFLÁVEL

## MANUAL DO UTILIZADOR

### PARA OS SEGUINTE TAMANHOS:

- Φ8'x25" (Φ2.4mx63 cm)
- Φ10'x30" (Φ3mx76 cm)
- Φ12'x30" (Φ3.6mx76 cm)
- Φ14'x33" (Φ4.2mx84 cm)



As ilustrações servem apenas como referência. O produto real poderá variar. Não se encontra à escala real.

Informações detalhadas do modelo e tamanho do produto apresentadas no final deste manual!

## NÃO DEVOLVA O PRODUTO À LOJA

CONTATE O SEU CENTRO DE ASSISTÊNCIA PÓS-VENTA LOCAL

**PARE!**



**GUARDE CUIDADOSAMENTE PARA REFERÊNCIA FUTURA!**

# ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA -----	02
REFERÊNCIA DOS COMPONENTES-----	04
REQUISITOS NO LOCAL -----	06
MONTAGEM DA PISCINA -----	07
ENCHER A PISCINA COM ÁGUA-----	07
ARMAZENAMENTO NO INVERNO E ALONGO PRAZO -----	08
MANUTENÇÃO DA PISCINA E CUIDADOS COM A ÁGUA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO -----	09
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS-----	11
GARANTIA LIMITADA -----	11

## PARTE 1-INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

**Leia atentamente, compreenda e siga todas as informações apresentadas neste manual do utilizador antes de instalar e utilizar a piscina. Estes avisos, instruções e orientações de segurança dizem respeito a alguns riscos comuns relacionados com a recreação aquática, mas não incluem todos os riscos e perigos em todos os casos. Tenha sempre cuidado, utilize o senso comum e sensatez quando realizar quaisquer atividades aquáticas. Guarde estas informações para referência futura.**

### Segurança para pessoas que não sabem nadar

- 1) As pessoas com pouca capacidade para nadar ou que não sabem nadar devem ter supervisão permanente, ativa e vigilante por parte de um adulto competente (existe maior risco de afogamento no caso de crianças com idade inferior a cinco anos);
- 2) Nomeie um adulto competente para supervisionar a piscina sempre que a mesma esteja a ser utilizada;



- 3) As pessoas com menor capacidade para nadar ou que não sabem nadar devem utilizar sempre equipamento de proteção quando usarem a piscina;

- 4) Quando a piscina não estiver sendo utilizada, nem supervisionada, remova todos os brinquedos da piscina e da sua proximidade para evitar atrair crianças para a piscina.

### Dispositivos de segurança

- 1) Recomendamos que instale uma barreira (e feche todas as portas e janelas, quando aplicável) para impedir o acesso não autorizado à piscina;
- 2) Barreiras, coberturas, alarmes ou dispositivos de segurança similares são úteis, mas não substituem a supervisão permanente e competente por parte de um adulto.

### Equipamento de segurança

- 1) Recomenda-se que mantenha equipamento de segurança (ex.: boias) junto da piscina;
- 2) Mantenha um telefone e uma lista com números de emergência próximo da piscina.

### Utilização da piscina em segurança

- 1) Encoraje todos os utilizadores, especialmente as crianças, a aprender a nadar;
- 2) Aprenda técnicas de suporte básico de vida (ressuscitação cardiopulmonar - RCP) e atualize regularmente os seus conhecimentos. Isso pode salvar vidas em caso de emergência;
- 3) Ensine todos os utilizadores, incluindo crianças, sobre o que fazer em caso de emergência;

## PARTE 1 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- 4) Nunca mergulhe em águas pouco profundas. Isso poderá originar ferimentos graves ou morte;
- 5) Não utilize a piscina se beber álcool ou tomar medicação que possa diminuir a sua capacidade de utilizar a piscina em segurança;
- 6) Quando utilizar coberturas para a piscina, remova-as completamente da superfície da água antes de entrar na piscina;
- 7) Proteja os ocupantes da piscina contra doenças relacionadas com a água mantendo a água tratada e praticando boa higiene. Consulte as orientações de tratamento da água no manual do utilizador;
- 8) Guarde os produtos químicos (ex.: produtos de tratamento, limpeza ou desinfecção da água) fora do alcance das crianças.
- 9) Utilize a sinalização indicada abaixo;
- 10) As escadas removíveis devem ser colocadas numa superfície horizontal.
- 11) Aviso: uma piscina vazia no exterior poderá originar perigos desconhecidos.
  - ATENÇÃO: A montagem deve ser efetuada por (um) adulto(s) .
  - ATENÇÃO: A utilização do kit de piscina implica o cumprimento das regras de segurança descritas no guia de utilização e manutenção. O NÃO cumprimento das regras de utilização e manutenção pode provocar riscos graves para a saúde, inclusive as das crianças
  - ATENÇÃO: Risco de Afogamento. As crianças podem TAMBÉM afogar-se em pequenas quantidades de água.
  - ATENÇÃO: Esvazie a piscina sempre que não estiver sendo usada.




ATENÇÃO: Mantenha as crianças em ambiente aquático sob supervisão.



ATENÇÃO: Não mergulhar.


## PARTE 2-REFERÊNCIA DOS COMPONENTES

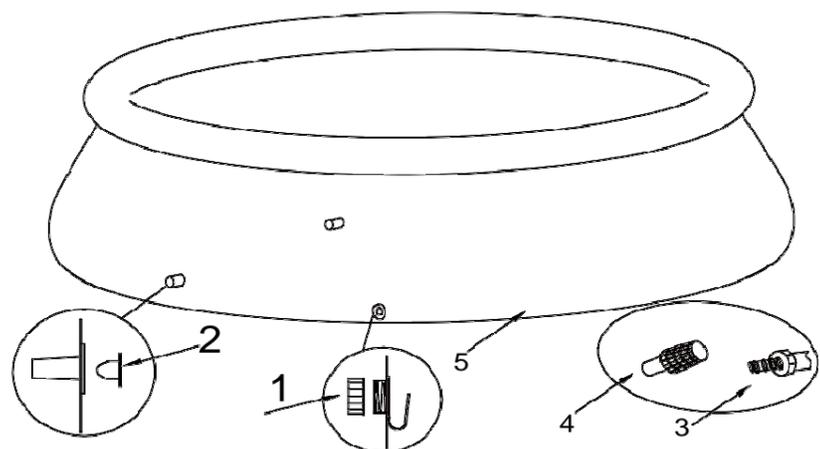

**Φ8' x 25" (Φ2.4m x63 cm)/Φ10' x 30" (Φ3m x76 cm)**

N.º	NOME	Φ8'x25" (Φ2.4mx63 cm)		Φ10'x30" (Φ3mx76 cm)	
		QUANTIDADE	NÚMERO DE SÉRIE	QUANTIDADE	NÚMERO DE SÉRIE
1	Tampa da válvula de drenagem	1	290366	1	290366
2	Tampão	2	290311	2	290311
3	Conetor da válvula de drenagem	1	290364	1	290364
4	Orifício do filtro (B)	2	290312	2	290312
5	Revestimento da piscina	1	10201	1	10202
	Cor	Azul		Azul	

## PARTE 2 - REFERÊNCIA DOS COMPONENTES

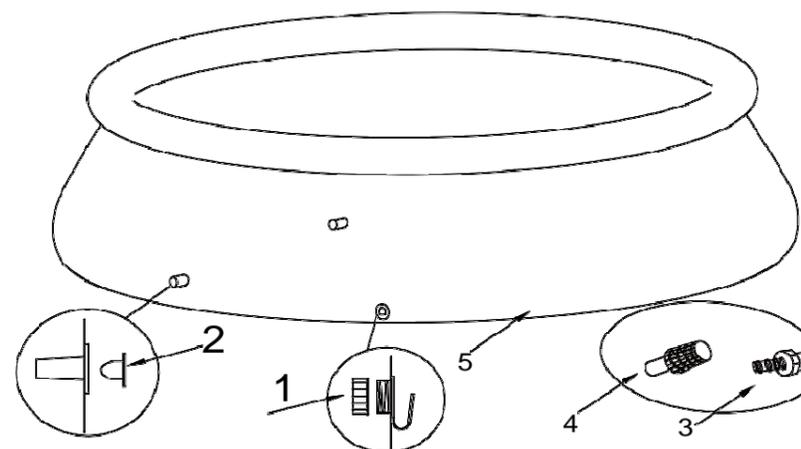

NOTA: As ilustrações servem apenas como referência. O produto real poderá variar. Não se encontra à escalareal.

**Φ12' x 30" (Φ3.6m x76 cm)/Φ14' x 33" (Φ4.2m x84 cm)**

N.º	NOME	Φ12'x30" (3.6m x76 cm)		Φ14'x33" (4.2m x84 cm)	
		QUANTIDADE	NÚMERO DE SÉRIE	QUANTIDADE	NÚMERO DE SÉRIE
1	Tampa da válvula de drenagem	1	290366	1	290366
2	Tampão	2	290311	2	290311
3	Conetor da válvula de drenagem	1	290364	1	290364
4	Orifício do filtro (B)	2	290312	2	290312
5	Revestimento da piscina	1	10203	1	17540
	Cor	Azul		Azul	

## PARTE 3 - REQUISITOS DO LOCAL

**AVISO:** As piscinas instaladas em superfícies com uma inclinação inadequada estão sujeitas a fugas, à formação de irregularidades ou a colapso, o que poderá resultar em danos materiais ou ferimentos graves às pessoas no interior ou junto à piscina!

**AVISO:** Não utilize areia durante o processo de instalação. Se sentir a necessidade de utilizar um "agente de nivelamento", o seu local que escolheu para a instalação não é o mais adequado. O NÃO cumprimento deste aviso poderá resultar em ferimentos pessoais graves.

**ATENÇÃO:** Escolha a área de instalação com cuidado, já que a relva ou outro tipo de vegetação por baixo do tapete de solo (se aplicável) irá morrer. Além disso, tente evitar colocar o tapete de solo (se aplicável) em áreas propensas ao crescimento de espécies de plantas e vegetação agressivas, já que estas poderão romper através do tapete de solo (se aplicável).

**ATENÇÃO:** A piscina deverá possuir acesso a uma tomada de 110 ou 220 volts protegida por um DR (DISJUNTOR DE SEGURANÇA). A piscina deverá ser instalada afastada pelo menos 3 metros da fonte de alimentação, mas não mais afastada do que o comprimento do cabo da bomba com filtro. Em circunstância alguma deverá ser utilizado um cabo de extensão para aumentar o alcance da ligação.

É absolutamente essencial selecionar um local adequado para a sua piscina. Antes de começar a encher com água, escolha um local para montagem do aparelho em conformidade com as indicações detalhadas abaixo:


**Passo 1.** Certifique-se de que a área é firme, plana (sem irregularidades ou lombas) e extremamente nivelada, com uma inclinação nunca superior a 3° em qualquer ponto da área de instalação.

**Passo 2.** Certifique-se de que a área que selecionou para a instalação da piscina está completamente livre de paus, pedras, objetos pontiagudos ou outros detritos estranhos.

**Passo 3.** Selecione uma área que não se encontre diretamente por baixo de linhas de alimentação elétrica ou árvores. Além disso, certifique-se de que a área de instalação da piscina não possui qualquer tipo de tubos, linhas ou cabos subterrâneos.

**Passo 4.** Se o seu kit de piscina incluir um tapete de solo, recomendamos vivamente a sua utilização. O tapete de solo irá ajudar a proteger o revestimento da piscina contra danos causados pela vegetação, objetos pontiagudos e outros detritos.

**Passo 5.** Se possível, escolha uma localização ao ar livre na sua propriedade com exposição direta à luz solar. Isto irá ajudar a aquecer a água da piscina.

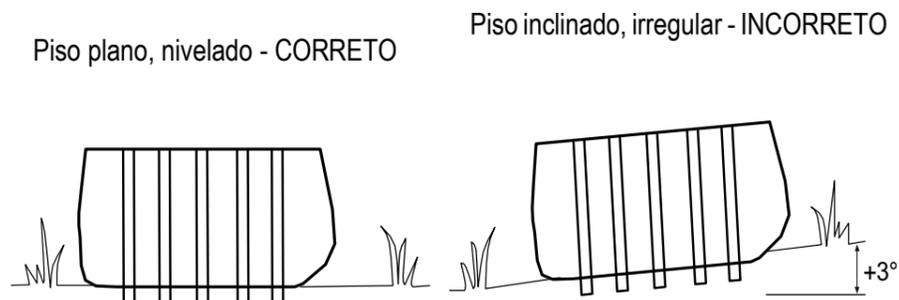

## PARTE 4 - MONTAGEM DA PISCINA

**IMPORTANTE:** Não inicie a montagem se faltarem peças. Para obter peças de substituição, ligue para o número de telefone do Centro de apoio ao cliente.

Número de pessoas necessárias para a instalação: pelo menos 2 adultos.

Tempo total de instalação, excluindo o tempo para preparação de local e para enchimento de água:

10 minutos para os tamanhos  $\Phi 2.4m \times 63cm$  /  $\Phi 3m \times 76cm$  /  $\Phi 3.6m \times 76cm$  /  $\Phi 3.6m \times 84cm$  /  $\Phi 3.6m \times 90cm$

15 para os tamanhos  $\Phi 4.2m \times 90cm$  /  $\Phi 4.5m \times 90cm$

30 minutos para os tamanhos  $\Phi 4.5m \times 1.06m$  /  $\Phi 4.50 \times 1.22m$  /  $\Phi 5.4m \times 1.06m$  /  $\Phi 5.4m \times 1.22m$

### Passo 1. VERIFIQUE A EXISTÊNCIA DE TODAS AS PEÇAS.

Retire todas as peças da embalagem e coloque-as no solo no local onde vão ser montadas. Verifique cada peça de acordo com a "REFERÊNCIA DOS COMPONENTES". Certifique-se de que não falta nenhuma peça para a montagem.


### Passo 2. INSTALE A TAMPA DA VÁLVULA DE DRENAGEM E O TAMPÃO

Certifique-se de que a rolha de drenagem exterior está inserida na tampa de drenagem exterior e de que a tampa da válvula de drenagem está bem apertada. Tape os orifícios de ligação com os tampões. (A rolha de drenagem exterior muda de acordo com



os diferentes tamanhos da piscina.)

### Passo 3. ENCHA O ANEL SUPERIOR

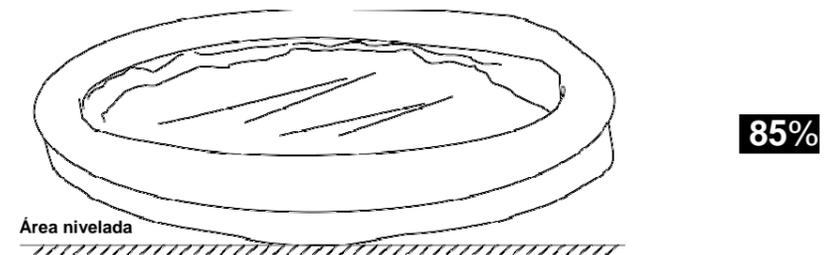

Encha de ar o anel superior, mantendo-o ao centro da piscina (o anel superior deverá ser mantido no interior da circunferência da parte inferior da piscina.)

**Muito importante:** O anel superior deverá ser cheio até apenas aproximadamente 85% da capacidade. NÃO tente encher o anel para além deste ponto. O enchimento excessivo do anel superior pode levar ao rebentamento do anel ou causar danos às costuras do anel.


## PARTE 5 - ENCHER A PISCINA COM ÁGUA

**AVISO:** Não deixe a piscina sem supervisão durante o enchimento com água.

**AVISO:** Se mais de 2,5 a 5 cm de água ficar de um dos lados antes de começar a encher o centro, significa que a piscina não está nivelada suficientemente e tal deve ser corrigido! Deve-se retirar a rolha de drenagem, esvaziar completamente de água, desmontar totalmente a piscina, colocar a piscina numa superfície plana e repetir as instruções de instalação.

**AVISO:** NÃO encha demais a piscina já que tal poderá levar ao colapso da mesma. Em fortes chuvas, poderá ser necessário esvaziar parte da água da piscina para se manter o nível correto.

## PARTE 5 - ENCHER A PISCINA COM ÁGUA

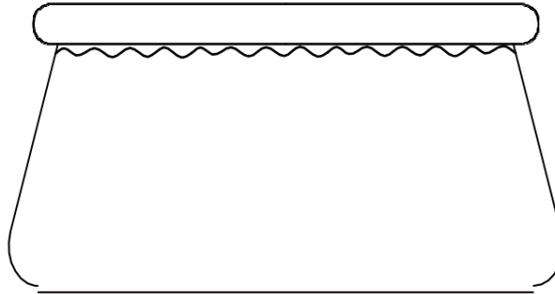

1. Certifique-se de que a ligação de drenagem está colocada corretamente e que a tampa está apertada. Comece a encher a piscina com água. Depois de encher com cerca de 2,5 cm de água, pare de encher e alise as irregularidades no fundo da piscina. Puxe a superfície exterior a partir da extremidade superior a toda a volta da piscina para que esta encha regularmente.

2. Continue a encher a piscina até nível de água.

## PARTE 6 - ARMAZENAMENTO NO INVERNO E A LONGO PRAZO

**AVISO:** Não permita que as crianças se coloquem em frente à saída de água durante o esvaziamento. A corrente de água poderá derrubar as crianças.

**AVISO:** A piscina deve ser guardada em locais frescos e secos, sem objetos pontiagudos na imediações e sem objetos pesados por cima que possam causar danos à piscina.

**Passo 1.** Se possuir uma bomba com filtro, certifique-se de que a fonte de eletricidade da bomba com filtro está desligada.

**Passo 2.** Certifique-se de que a rolha de drenagem exterior se encontra inserida firmemente na parte interior da piscina.

**Passo 3.** Ligue a sua mangueira de jardim ao conector da válvula de drenagem e coloque a outra extremidade da mangueira numa área para onde a água possa ser drenada com segurança, tal como uma vala de escoamento ou sarjeta. Lembre-se de que, como a água encontra sempre o seu próprio nível, a extremidade da mangueira deverá estar numa posição mais baixa que a piscina para assegurar o esvaziamento completo.

**Passo 4.** Se possuir uma bomba com filtro, insira os tampões incluídos nas entradas e saídas da parte interior da piscina e desligue as mangueiras da bomba com filtro.

**Passo 5.** Coloque o conector da válvula de drenagem na saída de escoamento rodando o conector no sentido dos ponteiros do relógio.

**Passo 6.** Abra a rolha de drenagem exterior na parte interior da piscina e a água começará a escoar imediatamente.

**Passo 7.** Desligue a mangueira e o conector da válvula de drenagem quando terminar.

**Passo 8.** Volte a colocar a rolha de drenagem exterior no interior da piscina.

**Passo 9.** Certifique-se de que o revestimento da piscina está completamente seco antes de dobrar a piscina para armazenamento a longo prazo. Deixar a piscina exposta à luz do sol durante algumas horas irá limpar e acelerar o processo de secagem e fazer com que seja mais fácil dobrar a piscina para armazenamento. (Nunca tente dobrar ou arrumar uma piscina que não esteja completamente seca, já que tal poderá causar a proliferação de fungos ou bolor durante o período em que a piscina estiver armazenada.)

**Passo 10.** Lembre-se, o armazenamento adequado durante o período de não utilização é essencial para proteger o seu investimento na sua piscina (especialmente no inverno). Uma vez vazia e seca, a sua piscina deverá ser dobrada cuidadosamente e embrulhada num tapete de solo (se disponível) ou em outro material impermeável de proteção semelhante. A piscina e todos os acessórios aplicáveis, tal como a bomba, cobertura, tapete de solo, escada, mangueiras, grampos e outro hardware, deverão ser mantidos juntos e armazenados no interior, num local razoavelmente quente, seco e à prova de intempéries.

### INSTRUÇÕES PARA DOBRAR

**Antes de dobrar, é aconselhável secar todas as peças e a piscina completamente deixando-as ao sol durante cerca de uma hora. (FIG. 1). depois espalhe um pouco de pó de talco para evitar que o vinil adira um ao outro.**

**Passo 1.** Dobre os lados mais salientes para obter uma forma retangular. (FIG. 2).

**Passo 2.** Dobre cada metade do retângulo para obter uma forma retangular ainda mais pequena. (FIG. 3).



**Passo 3.** Dobre cada extremidade para trás. (FIG. 4).

**Passo 4.** Dobre as restantes extremidades para criar uma última forma retangular. (FIG. 5).

**Sugestões 1.** Remova todo o ar no interior para tornar a piscina dobrada fina e lisa durante cada processo de dobragem.

**Sugestões 2.** Pode utilizar a embalagem original para armazenar a piscina.

## PARTE 6 - ARMAZENAMENTO NO INVERNO E A LONGO PRAZO

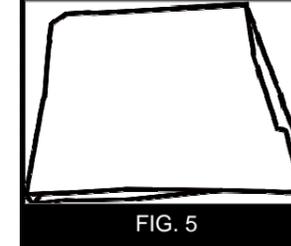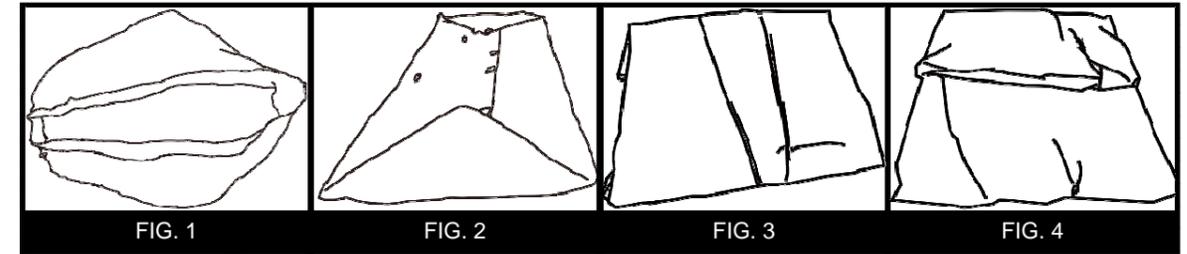

## PARTE 7 - MANUTENÇÃO DA PISCINA E CUIDADOS COM A ÁGUA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

**AVISO:** A bomba com filtro incluída na sua piscina foi concebida para remover terra e outras partículas de pequenas dimensões da água da piscina. No entanto, para manter a água da piscina totalmente limpa, livre de algas e de bactérias prejudiciais, é muito importante utilizar procedimentos consistentes de tratamento químico. Contate o seu fornecedor de produtos para piscinas para obter orientações acerca da utilização segura e eficaz do cloro, algicida ou outros produtos químicos.

**AVISO:** Para evitar irritação da pele e dos olhos ou mesmo ferimentos, nunca adicione produtos químicos à piscina enquanto a mesma estiver ocupada. Nunca adicione quaisquer produtos químicos ou substâncias à piscina se não for capaz de verificar a quantidade ou tipo exato a ser adicionado à água. Contate o seu fornecedor de produtos para piscinas para obter instruções ou orientações específicas acerca da utilização de produtos químicos na piscina.

**AVISO:** Recomendamos vivamente que os proprietários de piscinas testem frequentemente a água da sua piscina para assegurar que o pH e a concentração de cloro na água se encontram nos níveis ideais para uma utilização segura e agradável durante a época. Contate o seu fornecedor de produtos para piscinas para obter um kit de teste adequado, bem como as suas instruções de utilização.

**AVISO:** O não cumprimento das regras de manutenção poderá resultar em perigos sérios para a saúde, especialmente para as crianças.

Este produto foi concebido para ser utilizado como piscina sazonal, logo pode ser guardado. Se viver numa zona de clima temperado na qual a piscina não será utilizada durante todo o ano, RECOMENDAMOS VIVAMENTE que esvazie, limpe e seque cuidadosamente a piscina, e que a guarde numa área protegida durante a época em que não for utilizada. Isto irá ajudar a aumentar o período de vida útil da sua piscina e evitar riscos de segurança quando esta não estiver a ser utilizada. Durante a época de utilização da piscina, o sistema de filtragem (se aplicável) deve ser colocado em funcionamento todos os dias, durante tempo suficiente para garantir pelo menos a renovação completa do volume de água.

**Para manter a água da sua piscina limpa e higiénica durante a totalidade do período de utilização siga as orientações abaixo:**

1. É necessária a utilização adequada e consistente de produtos químicos básicos para piscina para manter o equilíbrio de pH correto para a água da sua piscina. Além disso, a aplicação de produtos químicos irá ajudar a evitar o desenvolvimento de bactérias ou algas nocivas na sua piscina, bem como a ajudar a sua bomba com filtro a manter a água o mais limpa possível. Os produtos químicos necessários para a sua piscina incluem, mas não se limitam a:

1) Cloro granular, líquido ou em tabletes: Desinfeta a água da piscina e impede o desenvolvimento de algas.

## PARTE 7 - MANUTENÇÃO DA PISCINA E CUIDADOS COM A ÁGUA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

- 2) Produtos químicos de ajuste de PH: São utilizados para corrigir os níveis de PH e tornar a água mais ou menos ácida.
- 3) Algicidas: Estes produtos químicos são formulados para remover algas.
- 4) "Choque" (Grande equipamento de aplicações de cloro): Elimina determinados compostos orgânicos ou de outras combinações que podem afetar a claridade da água.
- Para obter detalhes específicos acerca da utilização de produtos químicos, consulte um fornecedor de produtos para piscinas indicando o volume de água da sua piscina e, caso deseje, fazendo-se acompanhar de uma amostra da água da sua piscina. Isto permitirá ao fornecedor instruí-lo corretamente sobre: 1) que produtos químicos adquirir, 2) que quantidades de produtos químicos deverá adquirir, e 3) como utilizar produtos químicos específicos de forma segura e eficaz.

2. Nunca permita que o cloro entre em contato direto com o revestimento da piscina até este estar completamente dissolvido. Isto significa que o cloro granular ou em tabletes deverá primeiro ser dissolvido num balde com água antes de ser aplicado à água da piscina, da mesma forma que o cloro líquido deverá ser vertido lenta e regularmente para a água da piscina a partir de várias localizações em torno do perímetro da mesma.

PERIGO: NUNCA adicione água aos produtos químicos. EM VEZ DISSO, adicione os produtos químicos à água. Além disso, nunca misture produtos químicos diferentes diretamente, em vez disso, adicione os produtos químicos à piscina separadamente e deixe que estes se espalhem na água antes de adicionar outros produtos químicos.

3. Recomendamos a compra de um kit de teste para testar frequentemente a água da sua piscina para se certificar de que os níveis de cloro e PH são os ideais. O seu fornecedor de produtos para piscinas pode dar-lhe mais informações sobre a aquisição e utilização do kit de teste mais adequado às suas necessidades. NOTA: Níveis de cloro excessivos ou níveis de pH baixos (ácido) podem danificar o revestimento da sua piscina, por isso tome medidas de correção logo que possível caso os testes revelem uma das situações descritas.

As tarefas de remoção de detritos de maiores dimensões e de manutenção do interior do revestimento da piscina são simplificadas através da utilização de um Kit de manutenção de piscina inflável, que inclui um apanhador de folhas e um aspirador para aplicação em mangueira de jardim. Os Kits de manutenção são incluídos como bônus nos sistemas de piscinas infláveis de maiores dimensões, e podem também ser adquiridos separadamente como acessório. Contate o seu centro de assistência pós-venda local se desejar obter conselhos ou qualquer serviço de reparação durante o tempo de duração do kit de piscina.

4. Se aplicável, verifique o cartucho da sua bomba com filtro a cada duas semanas (ou com mais frequência durante períodos de grande utilização) para verificar se este precisa de ser limpo ou substituído. Se o seu cartucho já não apresentar uma cor branca, tente limpá-lo com um forte jacto de água da sua mangueira de jardim. Se através deste procedimento o seu cartucho não ficar limpo, deverá proceder à sua substituição. Se não limpar e/ou substituir os seus cartuchos com frequência poderá afetar a eficácia da sua bomba com filtro e reduzir o seu tempo de vida útil.

5. Se o seu sistema de piscina incluir uma cobertura, tente manter a piscina coberta sempre que esta não esteja a ser utilizada. Isto irá ajudar a evitar que o vento e outros elementos depositem sujeira e detritos na piscina, e também impedir que a água da chuva encha demais a piscina.

6. Lembre a sua família e amigos para lavar ou limpar qualquer sujeira ou creme bronzeador das mãos, pés ou corpo antes de entrar na piscina.

7. É necessário verificar os parafusos e o restante material da piscina (por exemplo, para verificar a existência de ferrugem) sempre que possível.

8. Quando a sua piscina estiver cheia de água para o período de utilização, tenha atenção se a mesma fica demasiado cheia devido a água da chuva ou a um enchimento excessivo acidental. Caso isto ocorra, é importar retirar ou esvaziar a água em excesso logo que possível. Caso se trate de uma piscina com anel insulfável, o nível de água nunca deverá ultrapassar a extremidade inferior do anel inflável.

## PARTE 8 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Descrição	Problema	Causa	Solução
<b>A piscina cheia não tem forma circular</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A piscina assumiu uma forma oval, retangular ou em forma de "ovo".</li> <li>A piscina parece ficar inclinada para um dos lados ou a profundidade da água é irregular.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>As irregularidades na parte inferior do revestimento não foram alisadas adequadamente antes de encher.</li> <li>As paredes laterais não foram corretamente "empurradas para fora" durante o enchimento da piscina, fazendo com que a circunferência do anel superior ficasse do lado exterior das paredes laterais da piscina.</li> <li>A piscina está instalada em terreno inclinado ou irregular.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esvazie a piscina até ficar apenas com 1" de profundidade de água e alise as irregularidades da melhor forma possível.</li> <li>Esvazie a piscina até esta ficar apenas com 1" de profundidade de água e empurre as paredes laterais até que estas se encontrem do lado de fora da circunferência do anel superior.</li> <li>Certifique-se de que o terreno por baixo da piscina é plano, nivelado e não apresenta irregularidades.</li> </ul>
<b>Água colorida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A água fica azul, castanha ou preta quando tratada com cloro pela primeira vez.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O cloro está a oxidar minerais que se encontram na água. Isto ocorre normalmente com água de diferentes fontes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste o pH até ao nível recomendado.</li> <li>Coloque o filtro para funcionar até a água ficar limpa.</li> <li>Limpe o cartucho com regularidade.</li> </ul>
<b>Partículas suspensas na água</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A água está esbranquiçada ou turva.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Água com elevada dureza causada por um pH elevado.</li> <li>A cloração é inadequada.</li> <li>Detritos estranhos na água.</li> <li>Os utilizadores não estão limpando os pés antes de entrar na piscina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste o pH. Consulte um vendedor de produtos para piscinas para saber como proceder ao correto tratamento da água.</li> <li>Certifique-se de que o nível de cloro é adequado.</li> <li>Limpe ou substitua o seu filtro.</li> <li>Limpe a sujeira com uma mangueira de alta pressão antes de entrar na água.</li> </ul>
<b>Nível de água baixo persistente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A piscina aparenta perder água com regularidade.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasgo ou furo no revestimento da piscina.</li> <li>Rasgo ou furo numa mangueira da bomba com filtro.</li> <li>Os grampos das mangueiras estão frouxos.</li> <li>Evaporação causada por temperatura ambiental elevada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Localize a zona danificada e efetue a reparo com o kit de reparação incluído.</li> <li>Repare ou substitua as mangueiras.</li> <li>Aperte todos os grampos das mangueiras.</li> <li>Mantenha a piscina coberta quando esta não estiver sendo utilizada.</li> </ul>
<b>Algas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A água tem uma coloração esverdeada.</li> <li>Aparecem manchas verdes, castanhas ou pretas no revestimento da piscina.</li> <li>O fundo da piscina está escorregadio e/ou existe um odor desagradável.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existem algas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplice um tratamento de "choque" (grande equipamento de aplicações de cloro). Verifique o pH e ajuste para um nível adequado de acordo com as instruções do seu fornecedor de produtos para piscinas.</li> <li>Aspire ou esfregue ligeiramente o revestimento da piscina.</li> <li>Teste a água com regularidade para manter o cloro a um nível adequado.</li> </ul>
<b>A água da piscina é fria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A água não está aquecendo até uma temperatura confortável para nadar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A piscina foi instalada numa área com muitas árvores ou sombra excessiva.</li> <li>O calor escapa da água da piscina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desloque a piscina para uma localização mais aberta, onde esta possa obter o máximo de exposição solar durante as principais horas do dia.</li> <li>Mantenha a piscina coberta sempre que esta não esteja a ser utilizada.</li> </ul>

## PARTE 9 - GARANTIA LIMITADA

**Garantimos** que todos os componentes incluídos na piscina/spa Prompt Set™ (excluindo componentes da bomba com filtro) estão livres de defeitos de materiais e de fabricação em condições normais de utilização e assistência, por um período de 90 dias a partir da data de aquisição apenas para o comprador original.

**Se** qualquer componente for substituído, danificado ou mal utilizado pelo consumidor, a correspondente garantia desses componentes será invalidada. Nesta situação, o cliente será avisado do custo de substituição dos componentes assim como das instruções de processamento.

**Se** for detetado um defeito de fabricação durante o período de tempo mencionado, poderemos optar por reparar ou substituir qualquer produto sob garantia desde que seja apresentada a respetiva prova de compra.

**Esta** garantia limitada não é válida se o produto for utilizado com objetivos comerciais, ou se os danos forem causados por um acidente, um caso de força maior, utilização indevida pelo cliente, negligência ou abuso, vandalismo, uso impróprio de químicos, exposição a condições climáticas extremas ou negligência durante a instalação ou desmontagem.

**Não** podemos ser responsabilizados pelo custo da instalação, trabalho ou despesas de transporte efetuadas devido à substituição de componentes defeituosos. Esta garantia limitada, além do referido acima, não cobre quaisquer alterações não autorizadas ao produto.

## PARTE 9 - GARANTIA LIMITADA

Modelo	Tamanho	Capacidade de água	Bomba	Escada
<b>10201de/10201eu/10201Fr/ 10201GB/10201us</b>	Φ8' x 25" (Φ2.4mx 63 cm)	548Gal(2074L)	√	×
<b>10201</b>	Φ8' x 25" (Φ2.4mx 63 cm)	548Gal(2074L)	×	×
<b>10202de/10202eu/10202Fr/ 10202GB/10202us</b>	Φ10' x 30" (Φ3.0m x 76 cm)	956Gal(3618L)	√	×
<b>10202</b>	Φ10' x 30" (Φ3.0m x 76 cm)	956Gal(3618L)	×	×
<b>10203de/10203eu/10203Fr/ 10203GB/10203us/10203ru</b>	Φ12' x 30" (Φ3.6m x 76 cm)	1421Gal(5377L)	√	×
<b>10203</b>	Φ12' x 30" (Φ3.6m x 76 cm)	1421Gal(5377L)	×	×
<b>17540de/17540eu/17540Fr/ 17540GB/17540us/17540ru</b>	Φ14' x 33" (Φ4.2m x 84cm)	2286Gal(8652L)	√	×
<b>17540</b>	Φ14' x 33" (Φ4.2m x 84cm)	2286Gal(8652L)	×	×

**Importador e distribuidor:**  
**Filter Up - Indústria e Comércio LTDA.**  
 Rua Aimorés, 507 – Vila Conceição  
 Cep : 09990 – 310 Diadema S.P.  
 Tel: (0xx11) 4055 – 4810  
[www.sodramar.com.br](http://www.sodramar.com.br)